N505 Cover(POL) 9/10/02 9:13 PM Page 2

SAMSUNG ELECTRONICS

POL

AH68-01027H

N505 Cover(POL) 9/10/02 9:13 PM Page 3

SAMSUNG

DVD VIDEO

DVD PLAYER
DVD-N505

Środki ostrożności

1. Instalacja

Upewnij się, czy źródło zasilania w Twoim mieszkaniu odpowiada warunkom podanym na nalepce informacyjnej znajdującej się na tylnej płycie odtwarzacza. Ustaw odtwarzacz w pozycji poziomej, na odpowiedniej podstawie (meblu), pozostawiając dookoła wystarczającą ilość miejsca, w celu umożliwienia wentylacji (7-10 cm). Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Nie kładź żadnych ciężkich urządzeń na górnej pokrywie odtwarzacza. Nie ustawiaj odtwarzacza na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą się nagrzewać. Przed przestawianiem odtwarzacza upewnij się, czy kieszeń na płytę jest pusta. Niniejszy odtwarzacz jest przeznaczony do ciągłego użycia. Przełączenie odtwarzacza DVD w tryb czuwania nie oznacza odłączenia źródła zasilania. W celu całkowitego odłączenia odtwarzacza od sieci zasilającej, należy wyjąć z gniazda sieciowego wtyczkę kabla zasilającego. Zaleca się odłączanie odtwarzacza od sieci w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy okres czasu.

2. Ostrzeżenie

Chroń odtwarzacz przed: wilgocią (upewnij się, że na odtwarzaczu nie stoją żadne przedmioty wypełnione cieczą, np. wazony), nadmiernym rozgrzaniem (np. kominek) oraz urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne lub elektryczne (np. głośniki). W przypadku wadliwego funkcjonowania odtwarzacza, odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Odtwarzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, lecz jedynie do zastosowań prywatnych w warunkach domowych. UWAGA: Jeśli odtwarzacz lub płyta były przechowywane w zimnym miejscu, np. podczas transportu zimą, przed użyciem urządzenia odczekaj około 2 godziny, do momentu aż urządzenie lub płyta osiągną temperaturę pokojową.

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

Nigdy nie otwieraj obudowy odtwarzacza, ani żadnych jego części składowych - może to być niebezpieczne dla Ciebie, a także może spowodować uszkodzenie łamliwych części. Nie zbliżaj oczu do otworu kieszeni na płytę ani żadnego innego otworu, aby zajrzeć do środka odtwarzacza.

4. Płyta

Zawsze obchodź się z płytą ostrożnie. Łap płytę za brzegi lub otwór w jej środku. Zawsze wkładaj płytę opisem skierowanym do góry (w szczególności płyty jednostronne). Do czyszczenia płyt używaj jedynie miękkiej, lekko wilgotnej (nasączonej wyłącznie wodą) szmatki. Płytę wycieraj zaczynając od środka kierując się do jej zewnętrznej krawędzi. Po odtworzeniu płyty zawsze umieszczaj ją w jej pudełku i przechowuj w pozycji pionowej. Zawsze prawidłowo umieszczaj płytę w kieszeni na płytę, korzystając z odpowiednich prowadnic. Nigdy nie czyść płyty przy użyciu środków czyszczących w rozpylaczach do płyt gramofonowych, benzyny, płynów o elektryczności statycznej lub jakichkolwiek innych rozpuszczalników.

5. Baterie

Baterie wykorzystywane przez niniejsze urządzenie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj baterii razem z pozostałymi odpadami domowymi. ZALECENIE: Wymiany baterii powinien dokonywać wykwalifikowany technik.

6. Konserwacja obudowy

Ze względów bezpieczeństwa, zwróć uwagę na to, by odłączyć kabel zasilający z gniazda prądu zmiennego.

- Nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia obudowy
- Wycieraj obudowę miękką szmatką

Środki ostrożności

1

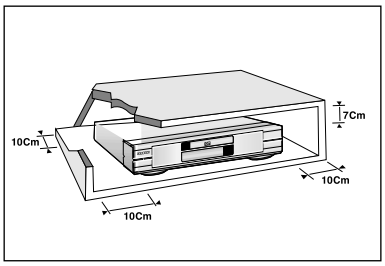

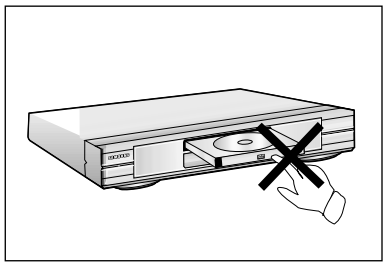

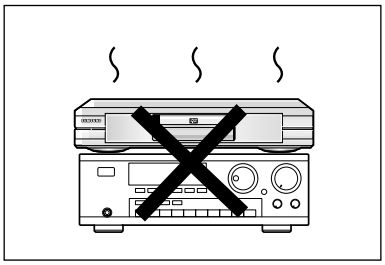

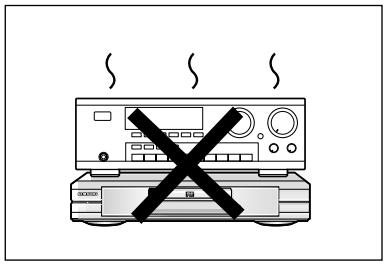

2

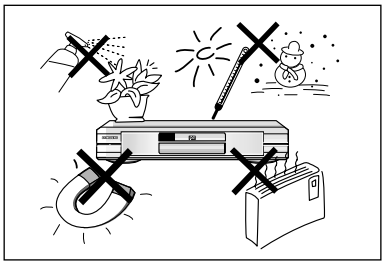

3

CAUTION	LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INFO BEAM
ATTENTION	RAYONEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
VORISICHT	LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
ADVARSEL	LASERSTRÅLING VED ÅBNING. SE IKKE IND I STRÅLEN..
VARNING	LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN STRÅLEN.
VARO!	AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN.
WAARSCHYWING	LASERSTRALING INDIEN GEOPEND, KIJK NIET IN DE STRAAL.

CLASS 1
LSER PRODUCT

4

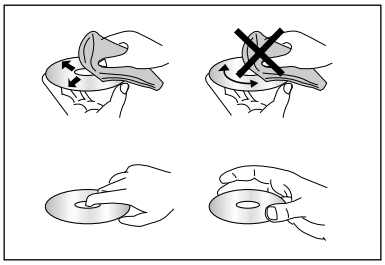

5

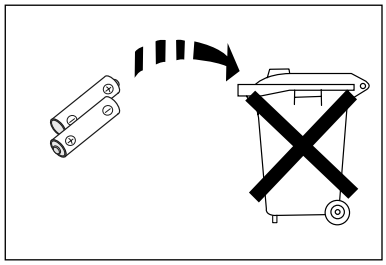

O *płytach*

Płyty, które możesz odtwarzać

Cyfrowe płyty wideo
Płyty o średnicy 12 cm lub 8 cm, jedno- lub dwustronne lub dwuwarstwowe. Płyty DVD to płyty optyczne o dużej gęstości zapisu, na których są nagrane wysokiej jakości obrazy i sekwencje dźwiękowe.

Płyty CD wideo
Płyty o średnicy 12 cm lub 8 cm (ze sterowaniem odtwarzającym lub bez)

Płyty CD muzyczne
Płyty o średnicy 12 cm lub 8 cm

Interaktywne oprogramowanie DVD NUON.

Funkcje płyty

Funkcje i informacje dostępne na płytach DVD (tytuły, rozdziały, napisy dialogowe, oceny, kąty widzenia i inne) mogą różnić się w zależności od płyty.
Jeśli na ekranie pojawi się symbol ⊘, oznacza to, że został naciśnięty nieaktywny przycisk.

Płyty, których nie można odtwarzać

Płyty CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM nie mogą być odtwarzane przez niniejsze urządzenie. W przypadku płyty CD-G może być odtwarzana jedynie ścieżka dźwiękowa, bez obrazu.

Kod regionu
Twój Odtwarzacz DVD został zaprojektowany i skonstruowany tak, by odpowiadał na informacje dotyczące regionu, nagrane na płycie DVD.

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

- **Wiele płyt DVD zostało zakodowanych w celu zabezpieczenia przed ich kopiowaniem. Dlatego powinieneś podłączyć odtwarzacz DVD bezpośrednio do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie odtwarzacza do magnetowidu spowoduje wyświetlanie zakłóconego obrazu podczas odtwarzania płyt DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem.**
- Niniejszy produkt wykorzystuje technologię zabezpieczania objętą prawem autorskim, która jest chroniona roszczeniami względem pewnych patentów amerykańskich i innych praw własności intelektualnej należących do firmy Macrovision Corporation i innych właścicieli praw. Na wykorzystanie chronionej prawem autorskim technologii zabezpieczenia do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań odtwarzania zgodę musi wyrazić Macrovision Corporation, chyba że firma Macrovision Corporation określiła inaczej. Zabrania się odtwarzania kodu źródłowego lub deasemblowania.

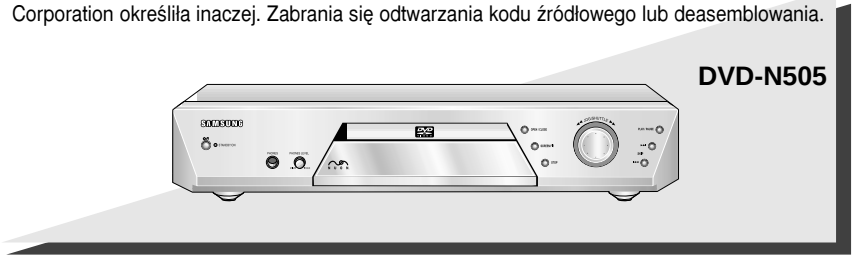

Cechy ogólne

Doskonały dźwięk
Dolby Digital: technologia opracowana przez Dolby Laboratories zapewnia krystalicznie czyste odtwarzanie dźwięku

Ekran
Obraz z technologią kompresji MPEG-2: umożliwia oglądanie zarówno regularnego jak i szerokokątnego (16:9) obrazu

Zwolnione tempo
Ważne sceny można oglądać w zwolnionym tempie

Blokada
Funkcja blokady dostępu umożliwia użytkownikowi ustawienie poziomu koniecznego do zabronienia dziecku oglądania szkodliwych filmów zawierających sceny przemocy lub programów przeznaczonych dla dorosłych

Różnorodne funkcje menu ekranowego
W czasie oglądania filmów możesz wybrać jeden z wielu języków (ścieżka dźwiękowa / napisy dialogowe) i kątów oglądania obrazu.

Powtarzanie
Aby powtórzyć piosenkę lub film, wystarczy nacisnąć przycisk REPEAT (POWTÓRZ)

MP3
Niniejsze urządzenie może odtwarzać płyty utworzone z plików MP3

HDCD
Niniejsze urządzenie może odtwarzać płyty HDCD (High Definition Compact Disc - Płyty kompaktowe o wysokiej rozdzielczości). Płyty te charakteryzują się wyższą częstotliwością próbkowania od zwykłych płyt, dzięki czemu uzyskuje się lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

UWAGA

* Odtwarzane są pliki MP3 zakodowane w zakresie od 56 kbps do 256 kbps, natomiast inne pliki zwykle mogą nie być normalnie odtwarzane.
* W razie występowania przerw (pustych zapisów) na płytach wielo-sesyjnych, podczas odtwarzania mogą pojawić się problemy.
* W przypadku płyt wielo-sesyjnych, odtwarzane mogą być tylko płyty o ciągłym zapisie.
* Jeśli w środku występuje pusty zapis, płyta może być odtwarzana tylko na odcinku ciągłego zapisu. Pliki VBR (Variable Bit Rate - zmienna szybkość transmisji bitów) zwykle mogą nie być normalnie odtwarzane.
* HDCD, HIGH Definition Compatible Digital oraz Pacific Microsonics są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Pacific Microsonics, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. System HDCD został wyprodukowany na licencji Pacific Microsonics, Inc. Niniejszy produkt jest chroniony przez jeden lub więcej z poniższych patentów: W Stanach Zjednoczonych: 5,479,168; 5,638,074; 5,640,161; 5,808,574; 5,838, 274; 5,854,600; 5,864,311; 5,872,531 oraz w Australii: 669114. Zostały też zgłoszone inne patenty.

Oznaczenia płyt

	PAL		STEREO	DIGITAL SOUND	
• Numer regionu odtwarzania	• PAL - System nadawania w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, itp.	• Płyta Dolby Digital	• Płyta stereo	• Cyfrowa płyta audio	• Płyta DTS

Numer regionu odtwarzania

Zarówno odtwarzacz DVD jak i płyta są oznaczone kodem danego regionu. Aby płyta mogła być odtwarzana, kody regionu muszą się zgadzać. Jeśli kody regionu się nie zgadzają, płyta nie może być odtwarzana.

Numer Regionu dla niniejszego odtwarzacza jest zapisany na tylnym panelu odtwarzacza.

P*rzed rozpoczęciem użytkowania*

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

Baterie do pilota zdalnego sterowania (wielkość AA)

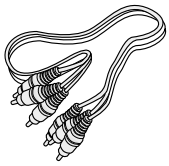

Kabel Video/Audio

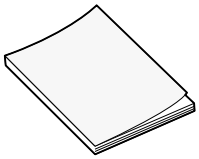

Instrukcja obsługi

Zakładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

1. Zdejmij pokrywkę pojemnika na baterie, znajdującą się na tylnej pokrywie pilota zdalnego sterowania.
2. Włóż dwie baterie typu AA. Upewnij się czy bieguny (+ i -) zostały odpowiednio dopasowane.
3. Załóż z powrotem pokrywkę pojemnika na baterie.

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa poprawnie

- Sprawdź ustawienie biegunów (+ i -) baterii.
- Sprawdź czy baterie są odbezpieczone.
- Sprawdź czy czujnik pilota zdalnego sterowania nie został zasłonięty jakąś przeszkodą.
- Sprawdź czy w pobliżu nie jest umieszczona działająca lampa jarzeniowa.

SPIS TREŚCI

INSTALACJA

Opis przedniego panelu 8
Opis tylnego panelu.....9
Poznawanie pilota zdalnego sterowania 10

PODŁĄCZENIA

Wybór połączenia 12
• Podłączenie do zestawu muzycznego.....12
• Podłączenie do Telewizora 13

ODTWARZANIE

Korzystanie z Menu 14
Ustawianie właściwości języka 15
Ustawianie opcji Movie (Film).....17
Ustawianie dźwięku 18
Ustawianie opcji Video (obraz) 19
Ustawianie opcji Lock (Blokada).....20
Odtwarzanie płyty(disc) 21
Wyszukiwanie i pomijanie(Search & Skip) 23
Powtarzanie(Repeat) /(Repeat A-B)
powtarzanie A-B 24
Bookmark (Zakładka).....25
MediaMacro Zoom i Panorama(Pan).....26
Strob ActionCapture (DVD) 27
Wyświetlanie w trybie AngleView i
dopasowywanie obrazu do ekranu.....28
Wybór języka dla ścieżki dźwiękowej.....29
Wybór języka napisów dialogowych
(Subtitle Language) 30
Wyświetlacz i dźwięk przestrzenny 31
Streszczenie(Digest Play) 32

FUNKCJE SPECJALNE

V.L.M. (wirtualne efekty wizyjne) i
NUON 33
Odtwarzanie MP3 34

ODNOŚNIKI

Ustawienia pilota zdalnego sterowania 35
Rozwiązywanie problemów technicznych 36
Warunki techniczne 37

Ze względu na ulepszanie działania systemu, niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia.

Opis przedniego panelu

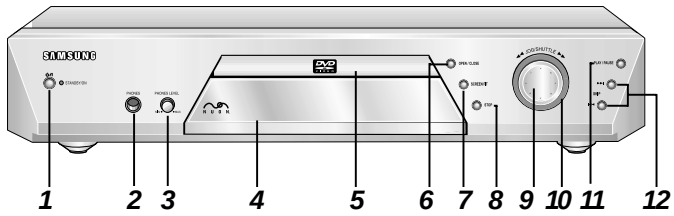

Przyciski sterujące panelu przedniego

1 **STANDBY/ON**
- Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania, wskaźnik ten zapala się

2 **HEADPHONES JACK**
- W tym miejscu możesz podłączyć słuchawki, aby móc słuchać ścieżki dźwiękowej samemu

3 **HEADPHONES VOLUME**
- Używaj go, aby regulować poziom głośności w słuchawkach

4 **DISPLAY**
- Tutaj wyświetlają się wskaźniki działania urządzenia

5 **DISK TRAY**
- Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzyć lub zamknąć kieszeń na płytę

6 **OPEN/CLOSE**
- Naciśnij przycisk, aby otworzyć lub zamknąć kieszeń na płytę

7 **SCREEN FIT**
- Pozwala usunąć czarne obramowania ekranu i całkowicie wypełnić ekran telewizora obrazem

8 **STOP**
- Zatrzymuje odtwarzanie płyty

9 **JOG DIAL**
- Obsługuje odtwarzanie klatka po klatce. W trybie CD, wykorzystywany do przewijania ścieżki dźwiękowej

10 **SHUTTLE DIAL**
- Determinuje odtwarzanie w szybkim lub w zwolnionym tempie

11 **PLAY/PAUSE**
- Uruchamia lub przerywa odtwarzanie płyty

12 **SKIP**
- Używany do pomijania rozdziałów lub utworów

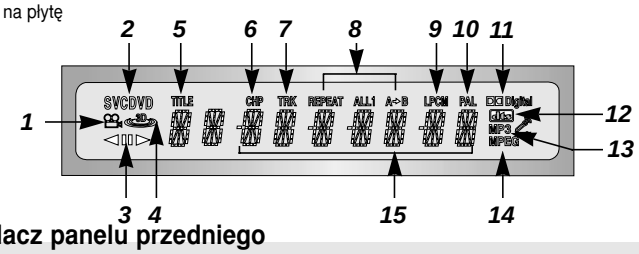

Wyświetlacz panelu przedniego

1 Wskaźnik kąta. Możesz wybrać wiele różnych widoków scen nagranych przez różne kamery pod różnym kątem

2 Wskaźniki typu płyty

3 Wskaźnik odtwarzania w tył / pauzy / odtwarzania w przód

4 Zapala się, gdy zostanie włączony tryb 3D surround (dźwięk otaczający)

5 Numer tytułu

6 Numer rozdziału

7 Płyta CD Video/Audio: numer ścieżki

8 Tryb powtarzania odtwarzania (repeat)

9 Wyjście audio linearnej PCM

10 Wskaźnik PAL

11 Wyjście audio Dolby Digital

12 Wyjście DTS (Digital Theater System)

13 Wskaźnik MP3

14 Wyjście audio MPEG-2

15 Wyświetla różnorodne informacje dotyczące takich operacji jak PLAY, STOP, LOAD,
no disc : nie ma załadowanej płyty
OPEN : kieszeń na płytę jest otwarta
LOAD : Odtwarzacz ładuje informacje o płycie
HDCD : Jeśli zostanie wykryte nagranie HDCD, na początku każdej ścieżki, przez około 10 sekund będzie pulsować napis "HDCD"

Opis tylnego panelu

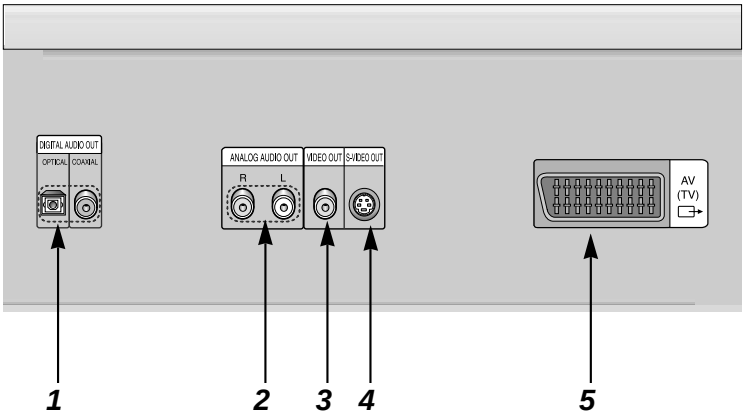

Gniazda tylnego panelu

1 DIGITAL AUDIO OUT JACK
- Do podłączenia z kompatybilnym odbiornikiem Dolby Digital używaj kabla optycznego lub cyfrowego koncentrycznego. Użyj tego gniazda do podłączenia ze wzmacniaczem A/V wyposażonym w dekoder Dolby Digital lub dekoder DTS.

2 ANALOG AUDIO OUT JACKS
- Podłącz do gniazd wejściowych audio telewizora, odbiornika audio/video lub magnetowidu.

3 VIDEO OUT JACK
- Użyj kabla video, aby połączyć to gniazdo z gniazdem wejściowym video Twojego telewizora.

4 S-VIDEO OUT JACK
- Użyj kabla S-Video, aby połączyć to gniazdo z gniazdem S-Video Twojego telewizora, by uzyskać obraz wyższej jakości.

5 SCART AV JACK
- Podłącz do gniazda wyjściowego scart w telewizorze.

Poznawanie pilota zdalnego sterowania

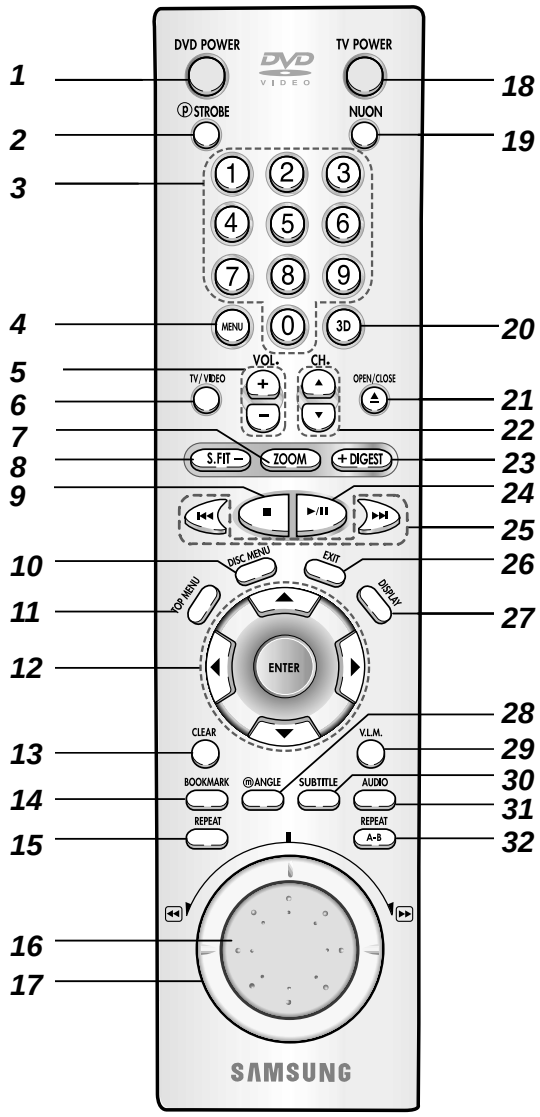

Poznawanie pilota zdalnego sterowania

Przyciski funkcyjne DVD

1 **Przycisk DVD POWER**

2 **Przycisk ⓟ STROBE**

- Pokazuje zdjęcia migawkowe dziewięciu kolejnych klatek filmu. Można zatrzymać odtwarzanie i wybrać jedną klatkę

3 **Przycisk numeryczne**

4 **Przycisk MENU**

- Wyświetla menu ustawień odtwarzacza DVD

5 **Przycisk regulacji głośności**

6 **Przycisk TV/VIDEO**

7 **Przycisk ZOOM**

8 **Przycisk SCREEN FIT / ZOOM OUT**

9 **Przycisk STOP**

10 **Przycisk DISC MENU**

- Wyświetla menu płyty

11 **Przycisk TOP MENU**

- Wyświetla menu płyty DVD lub CD/VCD

12 **Przycisk ENTER/DIRECTION** (przyciski UP/DOWN lub LEFT/RIGHT)

13 **Przycisk CLEAR**

- Używany do usuwania wyświetlanych menu lub wskaźników statusu z ekranu

14 **Przycisk BOOKMARK**

- Używany do zapamiętywania scen, w celu ich powtórzenia

15 **Przycisk REPEAT**

- Umożliwiaj powtórne odtworzenie tytułu, rozdziału, ścieżki lub płyty

16 **JOG DIAL**

- Obsługuje odtwarzanie klatka po klatce. W trybie CD, wykorzystywany do przewijania ścieżki dźwiękowej

17 **SHUTTLE DIAL**

- Determinuje odtwarzanie w szybkim lub zwolnionym tempie

18 **Przycisk TV POWER**

19 **Przycisk NUON**

- Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie specjalnego menu NUON. Jeśli płyta DVD jest wzbogacona o informacje NUON, możesz przeglądać i wyświetlać tę dodatkową treść przechodząc do tego menu na początku.

20 **Przycisk 3D**

21 **Przycisk OPEN/CLOSE**

22 **Przyciski CHANNEL**

23 **Przycisk DIGEST / Zoom In**

24 **Przycisk PLAY/PAUSE**

- Powoduje uruchomienie/zatrzymanie odtwarzania płyty

25 **Przyciski SKIP**

- Używane do pomijania tytułu, rozdziału lub ścieżki

26 **Przycisk EXIT**

- Powoduje powrót do poprzedniego menu

27 **Przycisk DISPLAY**

- Używany do wyświetlania statusu różnych ustawień

28 **Przycisk ⓜ ANGLE**

- Zapewnia dostęp do różnych kątów kamery dostępnych na płycie DVD

29 **Przycisk V.L.M (Virtual Light Machine)**

30 **Przycisk SUBTITLE**

31 **Przycisk AUDIO**

- Zapewnia dostęp do różnych funkcji dźwiękowych dostępnych na płycie

32 **Przycisk REPEAT A-B**

- Wykorzystywany do zaznaczania fragmentu do powtórzenia, pomiędzy punktami A i B

Wybór połączenia

Poniższy rozdział przedstawia przykłady powszechnie używanych połączeń pomiędzy odtwarzaczem DVD, telewizorem i innymi urządzeniami.

Przed podłączeniem odtwarzacza DVD

- Zawsze przed podłączeniem lub odłączeniem jakiegokolwiek kabla, wyłącz odtwarzacz DVD, telewizor i inne urządzenia.
- Więcej informacji na temat poszczególnych podłączanych urządzeń znajdziesz w ich instrukcjach obsługi.

Podłączenie do zestawu muzycznego

Metoda 1



Gniazda wejściowe audio wzmacniacza 2-kanałowego

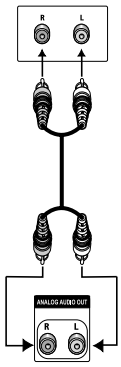

Wyjście audio analogowego

Metoda 2

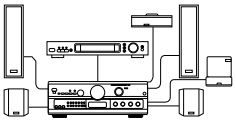

Gniazda wejściowe audio cyfrowego dekodera Dolby Digital

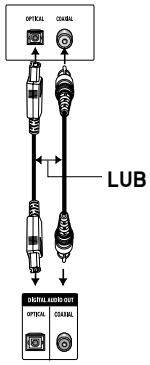

Wyjście audio cyfrowego

ZESTAW MUZYCZNY

ODTWARZACZ DVD

Podłączenie do zestawu muzycznego

- **Metoda 1:** Odtwarzacz DVD + 2-kanałowy wzmacniacz Stereo, dekoder Dolby Pro Logic
- **Metoda 2:** Odtwarzacz DVD+ Wzmacniacz z dekoderem Dolby Digital / DTS

N505(POL) 9/10/02 9:08 PM Page 13

Podłączenie do Telewizora

Telewizor (zwykły, szerokokątny, projekcyjny, etc.)

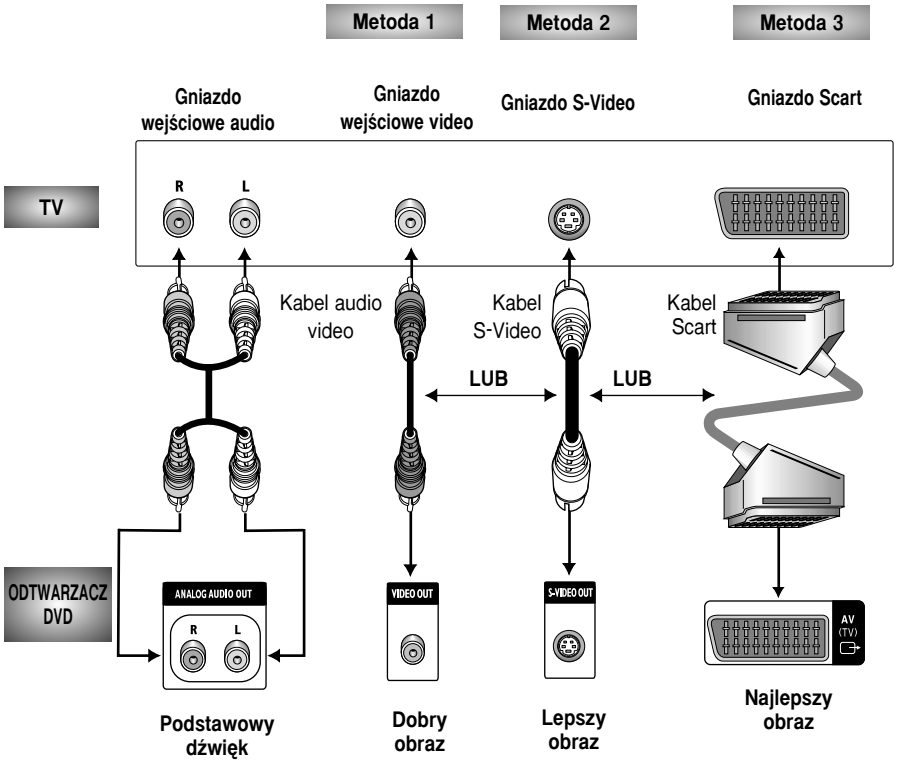

Podłączenie do telewizora (w celu odbioru obrazu)

- **Metoda 1:** Odtwarzacz DVD + Telewizor z gniazdem wejściowym Video
- **Metoda 2:** Odtwarzacz DVD + Telewizor z gniazdem wejściowym S-Video
- **Metoda 3:** Odtwarzacz DVD + Telewizor z gniazdem wejściowym Scart

Korzystanie z Menu

Menu umożliwia dostosowanie odtwarzacza DVD do Twoich potrzeb, poprzez możliwość wyboru różnych preferencji językowych, ustawienie blokady dostępu, a nawet dopasowanie odtwarzacza do rodzaju posiadanego telewizora.

1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania

- **Language (Język)**
  - Ustawienie Menu Language (Język) Język, w którym chcesz mieć wyświetlane menu SAMSUNG DVD
- **Movie (Film)**
  - Ustawienie Menu Movie (Film)
- **Audio (Dźwięk)**
  - Ustawienie Menu Audio (Dźwięk)
- **Video (Obraz)**
  - Ustawienie Menu Video (Obraz)
- **Lock (Blokada)**
  - Ustawienie opcji Lock (Blokada)
  - Używana, aby uniemożliwić odtwarzanie płyt lub scen zawierających niepożądany materiał. (opcja musi być dostępna na płycie)
- **Help (Pomoc)**
  - To menu wyjaśnia napisy wyświetlane przez odtwarzacz DVD

2 Użyj przycisków UP/DOWN na pilocie zdalnego sterowania, aby przesuwać się po poszczególnych pozycjach menu

3 Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do pod-menu.
Aby opuścić okno menu po dokonaniu ustawień, naciśnij ponownie przycisk MENU lub dwukrotnie naciśnij przycisk EXIT

UWAGA

- Nie wszystkie opcje Menu będą działały - zależy to od informacji zapisanych na płycie DVD. Na przykład: wybór opcji menu “napisy dialogowe” nie przyniesie żadnego efektu w przypadku płyty nie posiadającej napisów dialogowych.
- Po wybraniu pozycji menu, odpowiadające jej pod-menu ukażą się w prawej części ekranu.

U*stawianie właściwości języka (Language)*

Jeśli ustawisz język menu odtwarzacza, menu płyty, dźwięku i napisów dialogowych (subtitle) na początku, ustawienia te będą przywoływane automatycznie za każdym razem, gdy będziesz oglądał film.

Korzystanie z opcji Język Menu Odtwarzacza (Player Menu Language)

1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij przycisk ENTER.
3. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Player Menu Language (Język Menu Odtwarzacza).
4. Naciśnij przycisk ENTER.
5. Używając przycisków LEFT/RIGHT/UP/DOWN wybierz English (język angielski)
6. Naciśnij przycisk ENTER.
   - Język angielski zostanie wybrany i wyświetlony zostanie ekran pod-menu Język.
7. Naciśnij dwukrotnie przycisk EXIT lub jeden raz przycisk MENU, a ekran menu zniknie.

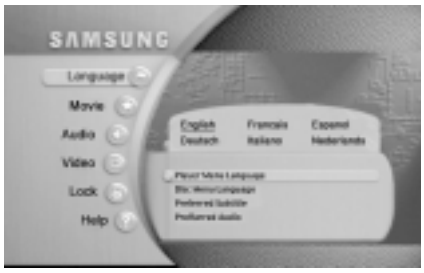

przykład: English (język angielski)

Korzystanie z opcji Język Menu Płyty (Disc Menu Language)

Funkcja ta powoduje zmianę języka wyświetlanych ekranów menu płyty.

1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij przycisk ENTER.
3. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Disc Menu Language (Język Menu Płyty).
4. Naciśnij przycisk ENTER.
5. Używając przycisków LEFT/RIGHT/UP/DOWN wybierz English (język angielski)
6. Naciśnij przycisk ENTER.
7. Naciśnij dwukrotnie przycisk EXIT lub jeden raz przycisk MENU, a ekran menu zniknie.

przykład: Ustawienie English (język angielski)

Ustawianie właściwości języka (Language)

Korzystanie z opcji Preferred Subtitle (Preferowane Napisy Dialogowe)

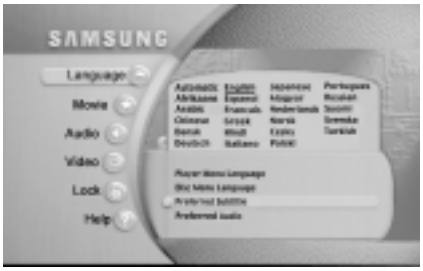

przykład: Ustawienie English (język angielski)

UWAGA

- Jeśli wybrany język nie jest zapisany na płycie, wybrany zostanie oryginalnie nagrany język.

1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij przycisk ENTER.
3. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Preferred Subtitle (Preferowane Napisy Dialogowe).
4. Naciśnij przycisk ENTER.
5. Używając przycisków UP/DOWN/LEFT/RIGHT wybierz English (język angielski)
   - Wybierz opcję automatic (automatyczny), jeśli chcesz by język napisów dialogowych był taki sam jak język wybrany dla ścieżki dźwiękowej.
6. Naciśnij przycisk ENTER.
   - zostanie wybrana opcja English (język angielski) i wyświetlone zostaną pod-menu w menu Język.
7. Naciśnij dwukrotnie przycisk EXIT lub jeden raz przycisk MENU, a ekran menu zniknie.

Korzystanie z opcji Preferred Audio (Preferowany Język Ścieżki Dźwiękowej)

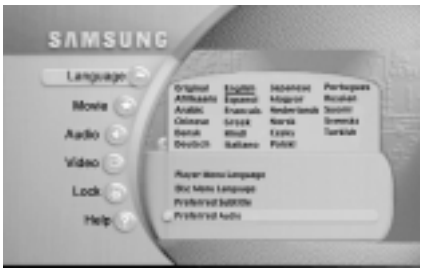

przykład: Ustawienie English (język angielski)

1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Naciśnij przycisk ENTER.
3. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Preferred Audio (Preferowany Język Ścieżki Dźwiękowej).
4. Naciśnij przycisk ENTER.
5. Używając przycisków UP/DOWN/LEFT/RIGHT wybierz English (język angielski)
   - Wybierz opcję original (oryginalny), jeśli chcesz by domyślny język ścieżki dźwiękowej był taki sam jak oryginalny język, w którym została nagrana płyta.
6. Naciśnij przycisk ENTER.
   - zostanie wybrana opcja English (język angielski) i wyświetlone zostaną pod-menu w menu Język.
7. Naciśnij dwukrotnie przycisk EXIT lub jeden raz przycisk MENU, a ekran menu zniknie.

U*stawianie opcji Movie (Film)*

1 Naciśnij Przycisk MENU.

2 Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Movie(Film).

3 Naciśnij przycisk ENTER.

4 Używając przycisków UP/DOWN wybierz żądany film. Naciśnij Przycisk ENTER.

5 Używając przycisków NUMERYCZNYCH wprowadź żądany Czas (Time), Tytuł (Title) lub Rozdział (Chapter).

UWAGA

- Jeśli w odtwarzaczu nie znajduje się żadna płyta, menu Movie (Film) nie pojawi się na ekranie.

- **Czas (Time)**
  - Użyj tej opcji, aby wprowadzić punkt w czasie (time) odtwarzania płyty, od którego chcesz rozpocząć.
- **Tytuł (Title)**
  - Użyj tej opcji, aby wybrać numer tytułu (title) .
  - Dysk może zawierać kilka różnych tytułów. Na przykład płyta może zawierać cztery różne filmy i każdy z nich może być traktowany jak oddzielny tytuł.
  - Funkcja Ttile search (wyszukiwanie tytułu) działa w zależności od płyty
- **Rozdział (Chapter)**
  - Użyj tej opcji, aby wybrać numer rozdziału (chapter).
  - Każdy tytuł (title) na płycie DVD może być podzielony na rozdziały (podobne do ścieżek w muzycznej płycie CD).
- **Kąt (Angle)**
  - Patrz strona 28.
- **Dostępne napisy dialogowe (Available Subtitle)**
  - Patrz strona 30.
- **Dostępne ścieżki dźwiękowe (Available Audio)**
  - Patrz strona 29.

6 Naciśnij dwukrotnie przycisk EXIT lub jeden raz przycisk MENU, a ekran menu zniknie.

Ustawianie dźwięku

1 Naciśnij Przycisk MENU.

2 Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Audio (Dźwięk). Naciśnij przycisk ENTER.

3 Używając przycisków UP/DOWN wybierz żądaną pozycję. Naciśnij Przycisk ENTER.

4 Używając przycisków UP/DOWN wybierz żądaną pozycję. Naciśnij Przycisk ENTER.

- **Wyjście cyfrowe (Digital Output)**
  - PCM: przetwarza na PCM (2-kanałowy) 48 kHz/16 Bit audio
    Wybierz PCM jeśli używasz Analogowego Wyjścia Audio (Analog Audio Outputs)
  - Bitstream: przetwarza na Dolby Digital Bitstream (5.1-kanałowy)
    Wybierz Bitstream jeśli używasz Cyfrowego Wyjścia Audio (Digital Audio Output).
- **LPCM 96 kHz – 48 kHz ON / OFF (Włącz / Wyłącz)**
  - W przypadku płyt nagranych z linearną PCM 96kHZ musisz zmienić 96kHz (Wyłącz - Off) na 48 kHz (Włącz - On) zarówno dla wyjścia analogowego jak i cyfrowego.
    PCM nie może przesyłać sygnałów wyjściowych jeśli jest ustawiony na LPCM 96 kHz.
- **DTS**
  - Włączony (On): Przesyła sygnał wyjściowy DTS Bitstream tylko poprzez wyjście cyfrowe. Wybierz DTS jeśli podłączasz urządzenie do dekodera DTS.
  - Wyłączony: (Off) Nie przesyła sygnału wyjściowego DTS
- **Kompresja dynamiczna**
  - Włącz (On): Aby wybrać kompresję dynamiczną
  - Wyłącz (Off): Aby wybrać zakres standardowy
- **Analogowy 2x Scan Audio (poszerz. VCD)**
  - Włączony (On): Włącza analogowy 2x scan audio
    2x Scan Audio nie działa z wyjściem cyfrowym
  - Wyłączony (Off): Wyłącza analogowy 2x scan audio

U*stawianie opcji Video (Obraz)*

1. Naciśnij Przycisk MENU.
2. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Video (Obraz). Naciśnij przycisk ENTER (POTWIERDŹ).
3. Używając przycisków UP/DOWN wybierz żądaną pozycję. Naciśnij Przycisk ENTER.
4. Używając przycisków LEFT/RIGHT wybierz żądaną pozycję. Naciśnij Przycisk ENTER.

- **Ustawienie telewizora (TV Aspect)**

  W zależności od rodzaju posiadanego telewizora możesz chcieć dopasować ustawienia ekranu (format obrazu)

  - Letter-box : Wybierz, gdy chcesz widzieć cały obraz szerokokątny (16:9) obsługiwany przez DVD, nawet jeśli posiadasz telewizor z ekranem 4:3. U góry i u dołu ekranu pojawią się czarne pasy
  - Pan-Scan : Wybierz, w przypadku telewizorów o konwencjonalnych wymiarach, gdy chcesz widzieć środkową część szerokokątnego obrazu 16:9. (Zewnętrzna część obrazu z lewej i prawej strony zostaną ucięte.)
  - Wide : Możesz wyświetlić cały obraz szerokokątny (16:9) na swoim szerokokątnym telewizorze.

- **Dopasowanie obrazu do ekranu (Screen Fit) (patrz strona 28)**

  Możesz widzieć obraz w formacie Letter-box (z pasami u dołu i góry ekrany) lub możesz naciągnąć obraz dopasowując go do kształtu ekranu.

  Poziom czerni(Black Level)

  - Wyreguluj jasność ekranu (On/Off = Włącz/Wyłącz)
  - Nie można wybrać trybu RGB.

- **Wyświetlacz na panelu przednim (Front Display)**

  Wyreguluj jasność elementów pojawiających się na wyświetlaczu na panelu przednim.

  1. Jasny: Ustawia wyświetlacz panelu przedniego (Front Display) jako jasny.
  2. Przyćmiony: Ustawia wyświetlacz panelu przedniego (Front Display) jako przyćmiony.
  3. Auto: Wyświetlacz panelu przedniego (Front Display) zostaje przyćmiony automatycznie podczas odtwarzania płyty DVD.

- **Wyjście SCART (SCART Output)**

  1. RGB: Wysyła sygnał RGB z GNIAZDA AV (AV JACK) (przyłącze SCART).
  2. Video: Wysyła KOMPLETNY sygnał VIDEO (COMPOSITE VIDEO) z GNIAZDA AV (przyłącze SCART).
  3. S-Video: Wysyła sygnał S-Video z GNIAZDA AV (przyłącze SCART).

  Naciśnij dwukrotnie przycisk EXIT lub jeden raz przycisk MENU, a ekran MENU zniknie.

U*stawianie opcji Lock (Blokada)*

Funkcja blokady dostępu działa w połączeniu z płytami DVD, którym zostały przypisane oceny pomagające kontrolować rodzaje płyt DVD, które ogląda Twoja rodzina. Na płycie jest dostępna ośmiostopniowa skala ocen.

Ustawianie poziomu dostępu (Rating level)

1. Naciśnij Przycisk MENU.
2. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję LOCK (Blokada). Naciśnij przycisk ENTER.
3. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Enter Password (Wprowadź Hasło)
4. Naciśnij przycisk ENTER i wprowadź 4-cyfrowe hasło używając przycisków numerycznych 0-9.
5. Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Poziom Dostępu(Rating level) i naciśnij przycisk ENTER.
6. Używając przycisków UP/DOWN lub LEFT/RIGHT wybierz żądany poziom dostępu (Rating level) i naciśnij przycisk ENTER.
   - Przykładowo: jeśli wybierzesz poziom 7, płyty zawierające POZIOM DOSTĘPU (LEVEL) 7 lub 8 nie będą odtwarzane.
   - Domyślne hasło to “9999”
7. Naciśnij dwukrotnie przycisk EXIT lub jeden raz przycisk MENU, a ekran menu zniknie.

UWAGA

- Aby zmienić hasło, naciskając przyciski UP/DOWN, wybierz w menu LOCK (Blokada) opcję Enter Change Password (Zmiana Hasła).
- Zmiana hasła jest możliwa tylko po wprowadzeniu dotychczasowego hasła.

Odtwarzanie płyty (disc)

Play

1 Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE.
Wskaźnik gotowości urządzenia (STANDBY) zniknie i otworzy się kieszeń na płytę.

2 Umieść delikatnie płytę na wysuniętej kieszeni, etykietą skierowaną ku górze.

3 Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie płyty.

4 Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie płyty.

Funkcja RESUME (WZNOWIENIE)

Jeśli zatrzymasz odtwarzanie płyty, odtwarzacz zapamięta miejsce, w którym przerwałeś odtwarzanie i kiedy naciśniesz przycisk PLAY ponownie, odtwarzanie rozpocznie się w miejscu gdzie zostało przerwane (chyba że wyjmiesz płytę, naciśniesz dwukrotnie przycisk STOP lub odłączysz odtwarzacz od źródła zasilania).

UWAGA

- Odtwarzacz pozostawiony na 5 minut w trybie pauzy zatrzymuje się.
- Urządzenie pozostawione w trybie stop wyłącza się samoczynnie po upływie około 30 minut (funkcja samoczynnego wyłączania).
- Jeśli urządzenie pozostawione w trybie stop nie będzie używane przez dłużej niż jedną minutę, uruchomi się wygaszacz ekranu.
- Taki symbol oznacza, że został naciśnięty nieaktywny przycisk.

Odtwarzanie płyty

Zatrzymanie (STOP)

Naciśnij przycisk STOP w trakcie odtwarzania płyty.

Usuwanie płyty (Remove)

Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE.

Pauza (Pause)

Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania płyty.

- Zatrzymuje się obraz oraz odtwarzanie dźwięku.
- Aby wznowić odtwarzanie naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE.

Zwolnione tempo (Slow Motion) (z wyjątkiem płyt CD)

W trybie PAUSE przekręć pokrętło SHUTTLE na pilocie zdalnego sterowania lub na przednim panelu odtwarzacza DVD.

- Przekręcając pokrętło SHUTTLE możesz ustawić tempo odtwarzania na 1/2, 1/4 lub 1/8 zwykłej prędkosci.
- W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie dźwięk jest wyłączony.
- W przypadku odtwarzania VCD, nie będzie działało zwolnione tempo odtwarzania.
- Aby wznowić odtwarzanie w normalnym tempie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE.

W*yszukiwanie i pomijanie (Search & Skip)*

Wyszukiwanie rozdziału (Chapter) / ścieżki (Track)

Przekręć pokrętło SHUTTLE na pilocie zdalnego sterowania lub na przednim panelu odtwarzacza DVD w trybie PLAY.

- Przekręć pokrętło SHUTTLE na pilocie zdalnego sterowania, a następnie przekręć pokrętło ponownie, aby przewijać ścieżkę płyty DVD w przyspieszonym tempie (odpowiednio 2x/4x/8x/16x/32x/128x).
- Przekręć pokrętło SHUTTLE na pilocie zdalnego sterowania, a następnie przekręć pokrętło ponownie, aby przewijać ścieżkę płyty VCD lub CD w przyspieszonym tempie (odpowiednio 2x/4x/8x/16x/32x).

Pomijanie rozdziału (Chapter) / ścieżki (Track)

Funkcja pomijania pozwala przeskoczyć z jednego rozdziału na inny, zarówno w przód jak i w tył. Naciśnij przycisk NEXT SKIP lub BACK SKIP w czasie odtwarzania płyty.

- W czasie odtwarzania płyty DVD naciśnięcie przycisku NEXT SKIP powoduje przejście do następnego rozdziału. Naciśnięcie przycisku BACK SKIP powoduje powrót do początku bieżącego rozdziału. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje przejście do początku poprzedniego rozdziału.
- W czasie odtwarzania płyty VCD lub CD naciśnięcie przycisku NEXT SKIP powoduje przejście do następnej ścieżki. Naciśnięcie przycisku BACK SKIP powoduje powrót do początku bieżącej ścieżki. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje przejście do początku poprzedniej ścieżki.

UWAGA

- W trybie przewijania płyty DVD (4x/8x/16x/32x/128x) oraz w trybie szybkiego odtwarzania płyty VCD (4x/8x/16x/32x) dźwięk jest wyłączony.
- W zależności od płyty może nie być słychać dźwięku w trybie odtwarzania z prędkością 2x.

Powtarzanie (Repeat) / powtarzanie A-B (Repeat A-B)

Powtarzanie (Repeat)

Powtórz bieżącą ścieżkę (track) , rozdział (chapter), tytuł (title) lub całą płytę (tylko płyty VCD/CD)

1. Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie zdalnego sterowania. Pojawi się okno powtarzania (Repeat).
2. Używając przycisków UP/DOWN wybierz rozdział (chapter), tytuł (title).
3. Naciśnij przycisk ENTER.
4. Aby powrócić do trybu zwykłego odtwarzania naciśnij przycisk REPEAT ponownie, a następnie używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję “Off” (wyłącz) i naciśnij przycisk ENTER.

Powtarzanie A-B (Repeat A-B)

Funkcja Powtarzanie A-B (Repeat A-B) pozwala Ci zaznaczyć fragment, o punkcie początkowym A i punkcie końcowym B, który chcesz powtórzyć.

1. Naciśnij przycisk REPEAT A-B na początku fragmentu, który chcesz powtórzyć (punkt A).
2. Naciśnij ponownie przycisk REPEAT A-B oraz przycisk ENTER na końcu fragmentu, który chcesz powtórzyć (punkt B).
3. Aby skasować zaznaczenie (Repeat A-B), naciśnij po raz kolejny przycisk REPEAT A-B.

UWAGA

- W przypadku płyt DVD powtarzany jest rozdział lub tytuł, zaś w przypadku płyt CD i VCD powtarzana jest płyta lub ścieżka.
- W zależności od płyty, funkcje Powtarzanie (Repeat) i Powtarzanie A-B (Repeat A-B) mogą nie być dostępne.
- Funkcja jest uruchomiona jeśli w ciągu około 5 sekund od naciśnięcia przycisku Repeat A-B (Powtarzanie A-B) nie zostanie wybrany punkt końcowy.
- W trybie VCD 2.0 (tryb MENU ON) niniejsza funkcja nie działa.
- Funkcja Repeat A-B (Powtarzanie A-B) działa na jednym tytule lub jednej ścieżce.
- Wszystkie wyświetlane menu (z wyjątkiem menu funkcji Repeat A-B - Powtarzania A-B) znikają automatycznie po upływie 5 sekund.

Bookmark (Zakładka)

Funkcja Bookmark (Zakładka) umożliwia zaznaczenie fragmentów płyty DVD lub VCD, tak byś mógł szybko odnaleźć te fragmenty w przyszłości.

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk BOOKMARK (Zakładka) na pilocie zdalnego sterowania. Wyświetlony zostanie napis “BOOKMARK”.

Zapamiętywanie zakładki (Bookmark)

1. Używając przycisków LEFT/RIGHT przesuń się do żądanej zakładki.
2. Gdy znajdziesz scenę, którą chcesz oznaczyć zakładką naciśnij przycisk ENTER. Ikona zamieni się w numer (1, 2 lub 3).
3. Naciśnij przycisk BOOKMARK (Zakładka), aby wyłączyć wyświetlacz.

Przywoływanie sceny zaznaczonej zakładką (Bookmarked scene)

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk BOOKMARK (Zakładka) na pilocie zdalnego sterowania.
2. Używając przycisków LEFT/RIGHT wybierz zaznaczoną scenę.
3. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby przenieść się do zaznaczonej sceny.

Usuwanie zakładki (Bookmark)

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk BOOKMARK (Zakładka) na pilocie zdalnego sterowania.
2. Używając przycisków LEFT/RIGHT wybierz numer zakładki, którą chcesz usunąć.
3. Naciśnij przycisk CLEAR, aby usunąć zakładkę. Naciśnij przycisk BOOKMARK, aby wyłączyć wyświetlacz.

UWAGA

- Jednocześnie można oznaczyć zakładkami maksymalnie trzy sceny.
- W zależności od płyty, funkcja Boomark (Zakładka) może nie działać.
- Funkcja nie działa w trybie włączonego (ON) menu VCD.

MediaMacro Zoom i Panorama (Pan)

MediaMacro Zoom i Panorama (Pan)

Dotyczy płyt DVD i VCD

Ta funkcja umożliwia pełną kontrolę nad tym, którą część obrazu chcesz obejrzeć.
Możesz wybrać dowolny fragment ekranu i powiększyć go 15-krotnie (VCD : 11X).

Przybliżenie

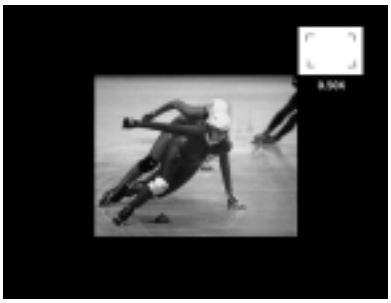

Oddalenie

1. Naciśnij Przycisk ZOOM na pilocie zdalnego sterowania, a w prawym górnym rogu ekranu wyświetli się okno Zoom.
2. Naciskaj przyciski DIGEST i S.FIT, aby spowodować przybliżenie (Zoom IN) / oddalenie (Zoom OUT) obrazu.
3. Naciśnij Przycisk ZOOM ponownie, aby opuścić to okno.

UWAGA

- Używaj przycisków DIRECTION (UP/DOWN/LEFT/RIGHT), aby przesuwać obraz po ekranie

MediaMacro Zoom i Panorama (Pan)

Strob ActionCapture (DVD)

Ta wyjątkowa funkcja strobowania wykonuje migawkowe zdjęcia ruchu ciągłego, a następnie w kolejności, wyświetla trzy zdjęcia migawkowe. Funkcja jest przydatna do analizowania uderzeń golfowych, ruchów palców pianisty lub nawet techniki gracza w krykiet.

1. Naciśnij przycisk Ⓟ STROBE, a ekran zostanie podzielony na dziewięć mniejszych ekranów.
2. Naciśnij przycisk PLAY; bieżący odtwarzający ekran zostanie podświetlony na żółto.
3. Przy pomocy przycisków kierunkowych TOGGLE (PRZEŁĄCZANIA) (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) możesz przenosić podświetlenie między ekranami.
4. Po naciśnięciu klawisza ENTER podświetlony ekran staje się nieruchomy. (Aby powrócić do statusu P-strobe naciśnij przycisk Ⓟ STROBE).
5. Naciśnij przycisk PLAY ponownie, aby powrócić do trybu zwykłego odtwarzania.

UWAGA

- W zależności od płyty funkcja Strob ActionCapture może nie działać.

Wyświetlanie w trybie AngleView i dopasowywanie obrazu do ekranu

Korzystanie z przycisku ⓜ ANGLE (KĄT)

Odtwarzacz DVD-N505 wyświetla obraz wykonany pod różnym kątem w różnych częściach ekranu, pozwalając Ci dokonać wyboru kąta ustawienia kamery jednym naciśnięciem przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Przykład: Gdy jest dostępnych 6 kątów ustawienia kamery

Naciśnij przycisk ANGLE (Kąt), aby sprawdzić, czy w prawym górnym rogu ekranu pojawi się symbol KĄTA KAMERY ( ).

1. Gdy pojawi się symbol "KĄTA KAMERY" naciśnij przycisk ANGLE.
2. Używając przycisków LEFT/RIGHT/UP/DOWN wybierz żądany kąt ustawienia kamery. Następnie naciśnij przycisk ⓜ ENTER.

UWAGA

- Funkcja ta nie działa, jeśli płyta DVD nie została nagrana w systemie "wielo-kamerowym".

Dopasowywanie obrazu do ekranu (Screen Fit)

Naciśnij przycisk SCREEN FIT na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu przednim odtwarzacza.

Dopasowywanie obrazu do ekranu - Wyłączone (Screen Fit - OFF)

Dopasowywanie obrazu do ekranu - Włączone (Screen Fit - ON)

Naciśnij przycisk SCREEN FIT (lub S.FIT) na pilocie zdalnego sterowania

- Pozwala to na usunięcie czarnych pasków na górze i dole ekranu, gdy film jest odtwarzany w formacie szerokokątnym (16:9).

UWAGA

- W zależności od płyty funkcja Screen Fit (Dopasowywanie obrazu do ekranu) może nie działać.

Wybór języka dla ścieżki dźwiękowej

Korzystając z przycisku AUDIO możesz łatwo i szybko wybrać żądany język.

Korzystanie z przycisku AUDIO

1 Naciśnij przycisk AUDIO na pilocie zdalnego sterowania.

2 Używając przycisków UP/DOWN wybierz żądany język dla ścieżki dźwiękowej płyty DVD.
- dźwięk i odpowiednie języki są wypisane przy użyciu skrótów

UWAGA

- Funkcja ta zależy od języków jakie zostały zapisane na płycie i może nie działać ze wszystkimi płytami DVD.
- Płyta DVD może zawierać do 8 różnych wersji językowych ścieżki dźwiękowej.
- **Jak to zrobić, aby zawsze podczas odtwarzania płyt DVD ustawiony był ten sam język ścieżki dźwiękowej;**

  Patrz rozdział “Ustawianie właściwości języka” znajdujący się na stronie 16.

Wybór języka napisów dialogowych (Subtitle Language)

Korzystając z przycisku SUBTITLE (Język napisów dialogowych) możesz łatwo i szybko wybrać żądane napisy dialogowe.

Korzystanie z przycisku SUBTITLE

1. Naciśnij przycisk SUBTITLE.
2. Używając przycisków UP/DOWN wybierz żądany język napisów dialogowych.
3. Naciśnij przycisk ENTER.
4. Użyj przycisków UP/DOWN, aby określić czy napisy dialogowe będą wyświetlane czy nie.
   - Początkowo napisy dialogowe nie będą wyświetlane na ekranie.
   - Dźwięk i odpowiednie języki są wypisane przy użyciu skrótów.
5. Naciśnij przycisk EXIT lub naciśnij ponownie przycisk SUBTITLE, aby opuścić menu.

UWAGA

- Funkcja ta zależy od języków, jakie zostały zapisane na płycie i może nie działać ze wszystkimi płytami DVD.
- Płyta DVD może zawierać do 32 różnych wersji językowych napisów dialogowych.

Wyświetlacz i dźwięk przestrzenny

Po naciśnięciu przycisku DISPLAY w trakcie odtwarzania płyty DVD, na ekranie pojawi się obraz wyświetlacza pokazujący status różnych ustawień.

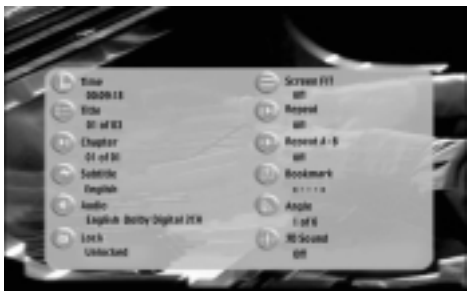

1 Naciśnij przycisk DISPLAY

- **Czas (Time)**
- **Tytuł (Title)**
- **Rozdział (Chapter)**
- **Napisy dialogowe (Subtitle)**
- **Dźwięk (Audio)**
- **Blokada (Lock)**
- **Dopasowanie obrazu do ekranu (Screen Fit)**
- **Powtarzanie (Repeat)**
- **Powtarzanie A-B (Repeat A-B)**
- **Zakładka (Bookmark)**
- **Kąt (Angle)**
- **Dźwięk przestrzenny (3D Sound)**

UWAGA

- Nie możesz zmienić ustawień w menu wyświetlacza (Display).
- Naciśnij przycisk DISPLAY lub EXIT, a okno wyświetlacza (Display) zniknie.

Dźwięk przestrzenny (3D Sound)

Symulacja efektu otoczenia dźwiękiem (surround) (SPATIALIZER N-2-2) zależy od zawartości płyty. Jeśli podłączysz urządzenie do swojego zestawu grającego, możesz zwiększyć jakość dźwięku i uzyskać lepszy efekt otaczania dźwiękiem. Funkcja ta jest przydatna, gdy używasz odtwarzacza DVD z dwukanałowym zestawem stereo połączonym przez wyjście analogowe.
(Płyty nagrane jako DTS nie działają. Funkcja otaczania dźwiękiem (3D Sound) nie będzie działać jeśli wyjście cyfrowe będzie ustawione w MENU jako Bitstream.)

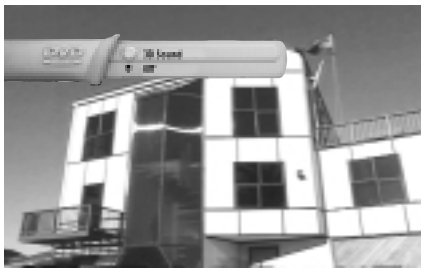

1 Naciśnij przycisk 3D na pilocie zdalnego sterowania (Upewnij się, że wyjście cyfrowe (Digital Output) jest ustawione na PCM).

2 Używając przycisków UP/DOWN wybierz opcję Dźwięk przestrzenny (3D Sound) Włącz/Wyłącz (On/Off).

UWAGA

- W zależności od płyty, funkcja dźwięku przestrzennego (3D Sound) może nie działać.
- Funkcja dźwięku przestrzennego (3D Sound) nie działa w trybie V.L.M (Virtual Light Machine). (CD-DA, MP3, itp.)
- Wszystkie wyświetlane menu automatycznie znikają po pięciu sekundach.

Streszczenie (Digest Play)

Streszczenie (DVD)

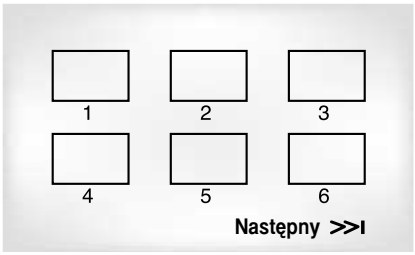

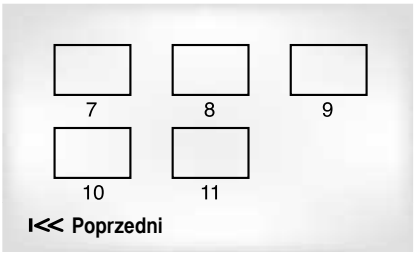

• Naciśnij przycisk Pomiń (Skip), aby przejść do następnego ekranu.

1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DIGEST.

- Na ekranie telewizora zobaczysz sześć oddzielnych okien, przedstawiających każdy z rozdziałów.
- Przy otwieraniu każdego okna odtwarzane są pierwsze trzy sekundy odpowiadającego mu rozdziału.

2 Używając przycisków UP/DOWN/LEFT/RIGHT wybierz okno, które chcesz obejrzeć i naciśnij przycisk ENTER. Płyta będzie odtwarzana począwszy od okna (rozdziału), które wybrałeś.

- Jednocześnie, na ekranie może być wyświetlonych do 6 okien. Naciśnij przycisk SKIP, aby przejść do kolejnych sześciu rozdziałów, jeśli film ma ich więcej niż sześć.

3 Aby opuścić okno naciśnij przycisk EXIT lub naciśnij ponownie przycisk DIGEST.

UWAGA

- W zależności od używanej płyty, funkcja Streszczenia może nie działać.
- Jeśli pierwszy rozdział nie zawiera materiału filmowego, wtedy jedno z sześciu okien rozdziałów może być czarne.

V.L.M. (Wirtualne efekty wizyjne) i NUON

Wirtualne efekty wizyjne

1. Po załadowaniu płyty CD-DA lub MP3, na ekranie automatycznie wyświetlą się Wirtualne efekty wizyjne.
2. Aby przełączać się pomiędzy trybami pracy Wirtualnych efektów wizyjnych (patrz rysunki poniżej), naciśnij przycisk V.L.M., a następnie przyciski UP/DOWN. Każdy z trybów Wirtualnych efektów wizyjnych ma wiele ustawień, do których można mieć dostęp naciskając przycisk ENTER i przyciski UP/DOWN.
   - Funkcja V.L.M. to seria oszałamiających i niesłychanie ciekawych efektów wizyjnych, zsynchronizowanych z odtwarzaną muzyką.

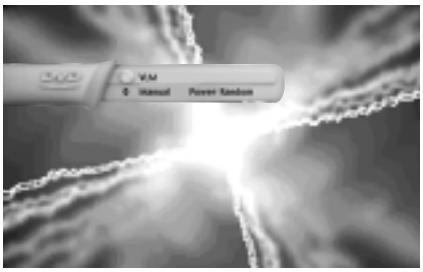

Manual → Chill Out → Techno → Rock/Pop → Muzyka klasyczna

NUON

Domyślnym ustawieniem odtwarzacza DVD-N505 jest tryb NUON.

Dzięki temu możesz cieszyć się wzbogaconymi sekwencjami filmowymi NUON, obejmującymi wiele dodatkowych właściwości interakcyjnych, które nie są dostępne w standardowych odtwarzaczach DVD. Podczas odtwarzania zwykłego filmu z płyty DVD, która nie jest wzbogacona przez funkcję NUON, i gdy Twój odtwarzacz DVD ma włączoną opcję NUON, praca odtwarzacza nie będzie w żaden sposób zakłócona. Nie jest wymagane wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany ustawień. Dlatego też zalecamy, byś pozostawił ustawienie domyślne Twojego Odtwarzacza, jakim jest priorytet NUON. Naciskając przycisk NUON możesz zmienić domyślne ustawienia swojego odtwarzacza pomiędzy priorytetem NUON a DVD.

Odtwarzanie MP3

Po włożeniu płyty MP3 do odtwarzacza, odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Odtwarzanie MP3

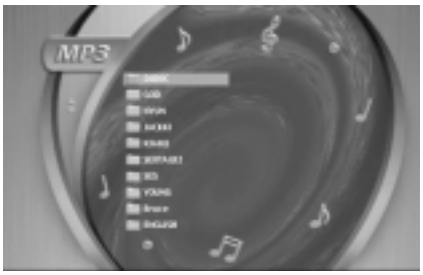

1 Naciśnij przycisk DISC MENU. Pojawi się menu płyty (Disc menu).

2 Używając przycisków UP/DOWN wybierz ALBUM, którego chcesz słuchać, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

3 Używając przycisków UP/DOWN wybierz ścieżkę, której chcesz słuchać.

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku DISPLAY zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat bieżąco odtwarzanej muzyki.
- W przypadku płyt MP3, nie działa funkcja szybkiego odtwarzania 2x, 4x, ... Działa jedynie przycisk SKIP, umożliwiający wyszukiwanie ścieżki.
- Foldery (określane również mianem katalogów) znajdujące się na płycie MP3 CD-R/RW zostaną rozpoznane przez odtwarzacz DVD-N505 jako ALBUM.

Ustawienia pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania może być także przystosowany do obsługi większości telewizorów. Aby zaprogramować pilota zdalnego sterowania użyj kodu, która odpowiada marce Twojego telewizora.

1 Włącz telewizor.

2 Skieruj pilot zdalnego sterowania DVD na telewizor.

3 Trzymając wciśnięty przycisk Wyłącznika Telewizora(TV POWER) wprowadź kod marki Twojego telewizora.

e.g np. dla telewizorów typu SAMSUNG_4

Trzymając wciśnięty przycisk Wyłącznika Telewizora(TV POWER) wpisz 0 a następnie 1.

4 Jeśli telewizor (TV) się wyłączy, ustawianie zostało zakończone.

Jeśli pierwszy kod nie działa, wpisz inne kody odpowiadające tej samej marce.

5 Aby sterować pracą telewizora(TV), używaj "przycisków funkcyjnych telewizora(TV)" opisanych na stronie 11.

Kody telewizorów

Kod	Marka
01	SAMSUNG_4
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAI, FISHER
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA

UWAGA

- Pilot zdalnego sterowania może nie nadawać się do obsługi wszystkich modeli telewizorów wymienionych marek.
- Niektóre cechy dźwięku niniejszego produktu, opracowane na licencji Desper Products, Inc. Spatializer i urządzenie typu kółko-w-kwadracie są znakami towarowymi będącymi własnością Desper Products, Inc.
- Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. "Dolby" oraz symbol podwójnej litery "D" są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Poufne materiały niepublikowane. 1992-1997 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.
- "DTS" oraz "DTS Digital Out" są znakami towarowymi Digital Theatre Systems, Inc.
- Informacje prawne VM Labs:

  Znak towarowy : "NUON", "VLM" oraz "Virtual Light Machine" są znakami towarowymi VM Labs, Inc. Prawa autorskie: NUON Mediaware, Prawo autorskie 1995-2000, VM Labs, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Patenty : Niniejszy produkt jest objęty jednym lub większą ilością roszczeń względem opublikowanych i zgłoszonych patentów amerykańskich i zastosowań patentowych VM Labs, Inc. Zabrania się prowadzenia inżynierii wstecznej i rozbiórki urządzenia.
- HDCD®, HIGH Definition Compatible Digital oraz Pacific Microsonics są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Pacific Microsonics, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. System HDCD został wyprodukowany na licencji Pacific Microsonics, Inc. Niniejszy produkt jest chroniony przez jeden lub więcej z poniższych patentów: W Stanach Zjednoczonych: 5,479,168; 5,638,074; 5,640,161; 5,808,574; 5,838, 274; 5,854,600; 5,864,311; 5,872,531 oraz w Australii: 669114. Zostały też zgłoszone inne patenty.

Rozwiązywanie problemów technicznych

Przed zleceniem naprawy urządzenia (rozwiązywanie problemów technicznych).

Problem	Działanie	Strona
Pilot zdalnego sterowania nie reaguje	• Sprawdź baterie pilota zdalnego sterowania. Być może należy je wymienić. • Używaj pilota zdalnego sterowania z odległości nie przekraczającej 20 stóp (ok. 7 metrów) od odtwarzacza. • Wyjmij baterie i przez kilka minut przytrzymaj wciśnięty jeden z przycisków, aby przedrenować znajdujący się w środku mikroprocesor i wyzerować go. Zamontuj baterie z powrotem i ponownie wypróbuj działanie pilota zdalnego sterowania.	str. 6
Płyta nie jest odtwarzana	• Upewnij się, że płyta została włożona etykietą do góry. • Sprawdź numer regionu DVD. • Niniejszy odtwarzacz nie może odtwarzać płyt CD-ROM, DVD-ROM, itp. Włóż płytę DVD, VIDEO-CD lub CD.	str. 4
Na ekranie pojawia się ikona ⊘	• Funkcje lub działanie nie mogą być teraz zrealizowane ponieważ: 1. Ograniczone są one przez oprogramowanie DVD. 2. Oprogramowanie DVD nie obsługuje danej funkcji (np. kąty). 3. Funkcja jest chwilowo niedostępna. 4. Wybrałeś numer tytułu, rozdziału lub czas, który jest poza zakresem.	
Nie pojawia się menu płyty	• Sprawdź czy płyta posiada menu	
Tryb odtwarzania różni się od wybranych ustawień	• Niektóre funkcje wybrane w menu Ustawienia mogą nie działać poprawnie jeśli płyta nie ma zakodowanej odpowiadającej funkcji	str. 14-20
Nie można zmienić stosunku wymiarów ekranu	• Stosunek wymiarów ekranu został określony na płycie DVD	str. 19
Brak dźwięku	• Upewnij się czy wybrałeś odpowiednie wyjście cyfrowe w menu opcji dźwięku	str. 18
Zapomniało się hasło	• Uruchom odtwarzacz bez umieszczania płyty w środku. Naciśnij jednocześnie przyciski STOP i PLAY na panelu przednim i przytrzymaj przez trzy sekundy. Pojawi się komunikat “Wszystkie ustawienia zostaną zastąpione ustawieniami fabrycznymi. Odtwarzacz zostanie wyłączony.” Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb blokady dostępu. Zgodnie z informacją na wyświetlaczu tryb blokady dostępu jest odblokowany. Naciśnij przycisk DÓŁ aby wybrać blokadę dostępu. Naciśnij przycisk ENTER , pojawi się okno kontroli hasła. Wpisz domyślne hasło “9999”. Możesz teraz ustawić poziom oceny oraz zmienić hasło na inny numer.	str. 20
Nie można przeczytać płyty lub inny komunikat	• Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania, aby wyzerować odtwarzacz DVD. Odczekaj około 2 minuty, podłącz odtwarzacz do sieci zasilania i uruchom go.	
W razie innych problemów	• Otwórz spis treści i znajdź rozdział instrukcji zawierający wyjaśnienia dotyczące występującego problemu i ponownie zastosuj się do instrukcji. • Jeśli nie da się rozwiązać problemu, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.	

Warunki techniczne

Ogólne	Zasilanie	prąd zmienny 230 V, 50 Hz
	Pobór mocy	15 W
	Waga	2,8 kg
	Wymiary	430 (szer.) x 240 (głęb.) x 79 (wys.) mm
	Zakres roboczy temperatury	+5°C do +35°C
	Zakres roboczy wilgotności	10% do 75%
Płyta	DVD (uniwersalna płyta cyfrowa)	Szybkość odczytu: 3,49 m/s Przybliżony czas odtwarzania (płyta jednostronna, jednowarstwowa): 135 min
	CD: 12 cm (Płyta kompaktowa)	Szybkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s Maksymalny czas odtwarzania: 74 min.
	CD: 8 cm (Płyta kompaktowa)	Szybkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s Maksymalny czas odtwarzania: 20 min.
	VCD: 12 cm	Szybkość odczytu: 1,2 do 1,4 m/s Maksymalny czas odtwarzania: 74 min. (Video+Audio)
Wyjście Video	Video kompletny	1 kanał: 1,0 Vp-p (75 Ω)
	Gniazdo SCART	R (czerwony): 0,7 Vp-p (75 Ω) G (zielony): 0,7 Vp-p (75 Ω) B (niebieski): 0,7 Vp-p (75 Ω) Video kompletny: 1,0 Vp-p (75 Ω) Sygnał luminancji: 1,0 Vp-p (75 Ω) Sygnał koloru: 0,3 Vp-p (75 Ω)
	S-VIDEO	Sygnał luminancji: 1,0 Vp-p (obciążenie 75 Ω) Sygnał koloru: 0,3 Vp-p (obciążenie 75 Ω)
Wyjście Audio	Gniazdo SCART	2-kanałowe: L, R
	2-kanałowe	L, R
	Poziom wyjściowy	Analogowy: 2 Vrms (1 kHx) Cyfrowy: 1,15 Vp-p
	*Zakres częstotliwosci	próbkowanie 48 kHz: 4 kHz do 22 kHz próbkowanie 96 kHz: 4 kHz do 44 kHz
	*Stosunek sygnał/szum *Dynamika *całkowite zniekształcenia harmoniczne	110 d 92 d 0,003% (w przypadku 1 kHz)

*: warunki nominalne

- Samsung Electronics Co., Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany warunków technicznych bez powiadomienia.
- Podana waga i wymiary są przybliżone.